



CONNEX



Bedienungsanleitung


Operating instructions

Notice d'utilisation

Gebruiksaanwijzing

KLÖBER

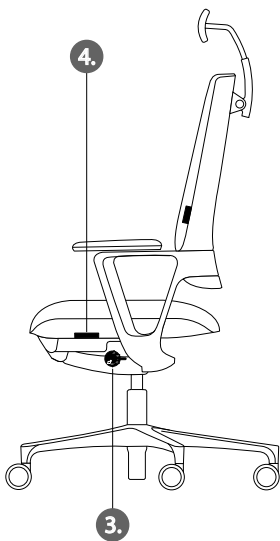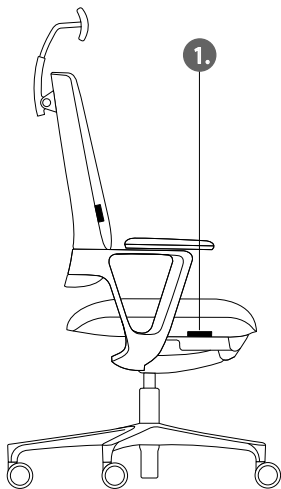


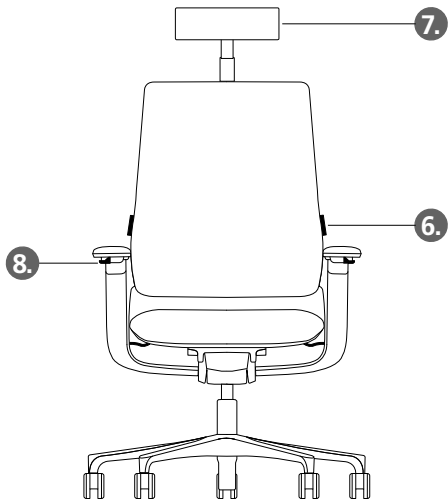

Sie haben sich für einen Klöber CONNEX entschieden.

Herzlichen Glückwunsch dazu!


Die individuellen Anpassungsmöglichkeiten des Klöber CONNEX an Ihre persönlichen Sitzbedürfnisse finden Sie auf den folgenden Seiten.

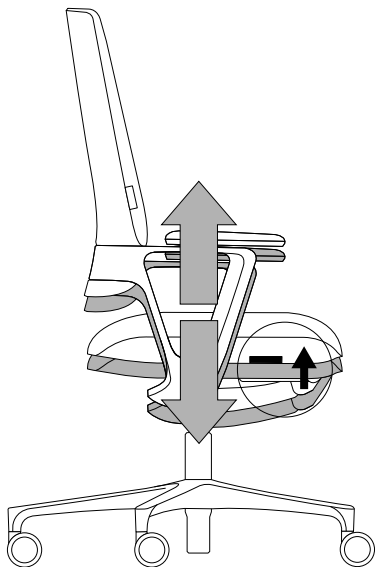

1. Sitzhöhenverstellung

Die Sitzhöhe Ihres Drehstuhls lässt sich durch eine Gasdruckfeder stufenlos in der Höhe verstellen. Ziehen Sie dazu die Taste unter dem Sitz rechts nach oben: die Sitzhöhe lässt sich verstellen. Wenn Sie den Sitz entlasten, geht der Sitz nach oben. Bei Belastung geht der Sitz nach unten. Taste loslassen: Sitzhöhe ist fixiert.

Sie sitzen richtig, wenn Ober- und Unterschenkel einen Winkel von etwa 90° bilden.

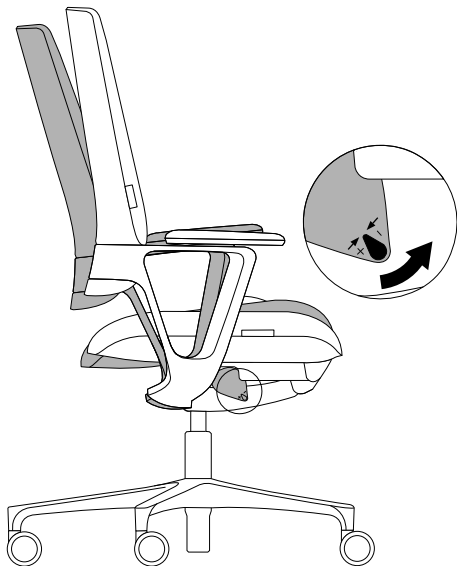

2. Einstellung auf das Körpergewicht


SMART COMFORT

Die Körpergewichtseinstellung (Rückstellkraft der Lehne) erfolgt automatisch: der Gegendruck der Rückenlehne stellt sich selbst auf das individuelle Körpergewicht des Benutzers ein.

SMART COMFORT + (optional)

1. Lehnen Sie sich leicht nach vorne, um die Rückenlehne zu entlasten.
2. Den Hebel nach oben „+“ schieben für stärkeren Gegendruck

Der Hebel arbeitet präzise und leichtgängig, sodass keine große Kraftanstrengung nötig ist.

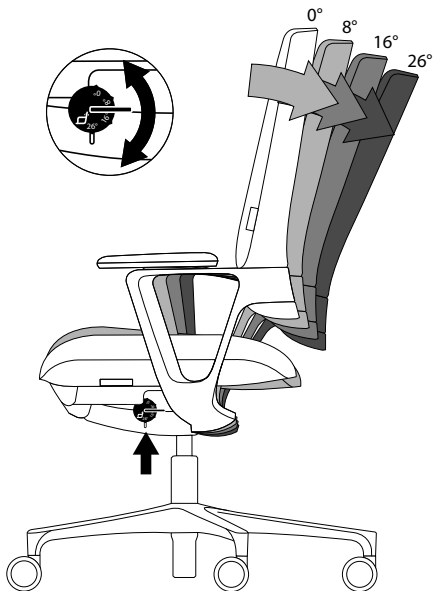


3. Lehnwegsbegrenzung /Arretierung der Bewegung (Sitz und Rücken)

Arbeitsmedizinisch empfehlenswert ist das „dynamische“ Sitzen, d.h. Sitzen in wechselnden Arbeitshaltungen.

Wenn Sie jedoch längere Zeit in gleicher Sitzhaltung arbeiten möchten, können Sie die „Synchron-Bewegung“ in vorderster Position ausschalten. Den Drehhebel unter dem Sitz links auf 0° einstellen: die „Synchron-Bewegung“ ist arretiert; jede weitere Drehung des Rads: der Schwenkwinkel wird um die angegebene Gradzahl erweitert.

Nutzen Sie das Wechselspiel dynamisches Sitzen in Rück, Seit- und Drehbewegung.

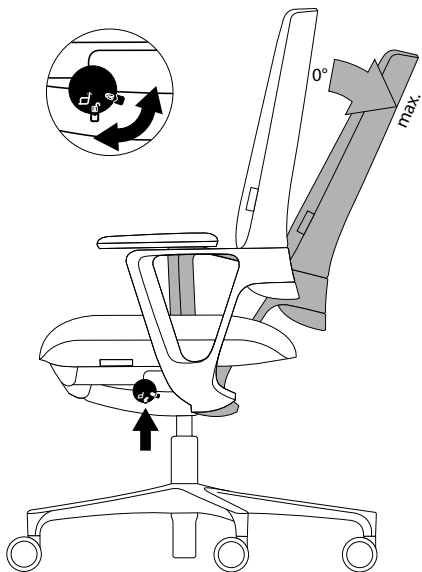

3. Lehnwegsbegrenzung /Arretierung der Bewegung (Sitz und Rücken) – KONFERENZ-DREHSESSEL


Arbeitsmedizinisch empfehlenswert ist das „dynamische“ Sitzen, d.h. Sitzen in wechselnden Arbeitshaltungen.

Bedienhebel unter dem Sitz links auf  stellen:
Die Synchronbewegung ist für den gesamten Schwenkbereich freigegeben.

Bitte betätigen Sie den Bedienhebel nur in vorderster Sitzposition!

Wenn Sie jedoch längere Zeit in gleicher Sitzhaltung arbeiten möchten, können Sie die „Synchron-Bewegung“ in vorderster Position ausschalten. Den Drehhebel unter dem Sitz links auf  stellen: die „Synchron-Bewegung“ ist arretiert.

Nutzen Sie das Wechselspiel dynamisches Sitzen in Rück, Seit- und Drehbewegung.

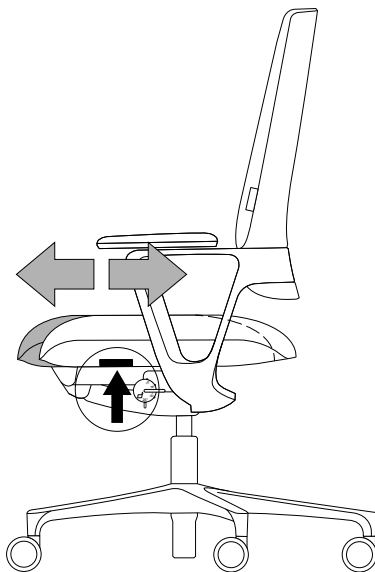


4. Sitztiefenverstellung

Zur Anpassung an unterschiedliche Körpergrößen und/oder Beinlängen können Sie die Sitztiefe einstellen.

Zum Verstellen ziehen Sie die Taste unter dem Sitz links nach oben: jetzt können Sie den Sitz verschieben und die Ihnen angenehme Sitztiefe wählen. Taste loslassen: Sitz ist wieder arretiert. Ist der Sitz unbelastet und die Taste wird betätigt, fährt der Sitz selbstständig zurück.


Zwischen Sitzkante und Kniekehle etwa eine Faustbreit Abstand lassen.

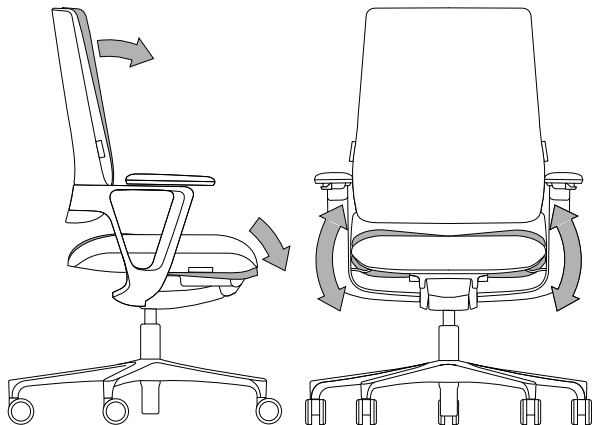

5. 3D-Sitzneigung

Sie können die Sitzneigung durch Verlagerung des Körperschwerpunkts selbst steuern. Die Sitzfläche neigt sich sowohl seitlich als auch durch Absenken der Sitzvorderkante.

Für die aufrechte Sitzhaltung ist eine leicht nach vorne geneigte Sitzfläche ergonomisch empfehlenswert. Die Wirbelsäule wird dadurch automatisch in ihre natürliche Doppel-S-Form gebracht.

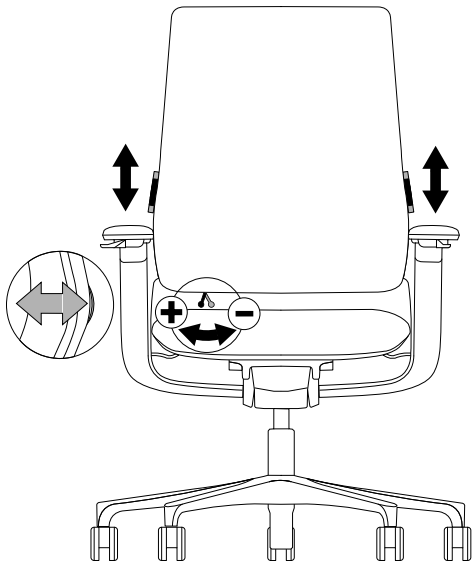


6. Lordosenstütze (Tiefenverstellung optional) cnx99/98/95

Die Lordosenunterstützung der Rückenlehne ist in der Höhe und in der Tiefe (optional) stufenlos verstellbar und kann sich so der Rückenform des Benutzers, insbesondere im Bereich der Lendenwirbel, optimal und individuell anpassen.

Zur Einstellung der Höhe schieben Sie die beiden seitlich an der Rückenlehne befindlichen Schieber gleichzeitig nach oben oder unten. Die Tiefe der Lordosenstütze stellen Sie durch das Schieben des Hebels an der Lehneninnenseite unten rechts ein. Hebel nach rechts schwenken, Lordosenstütze wölbt sich nach vorne, Hebel nach links schwenken dadurch lässt sich die Vorwölbung wieder reduzieren.


Die Vorwölbung der Lordosenunterstützung so wählen, dass Sie sich im Bereich der Lendenwirbel angenehm stabilisiert fühlen.

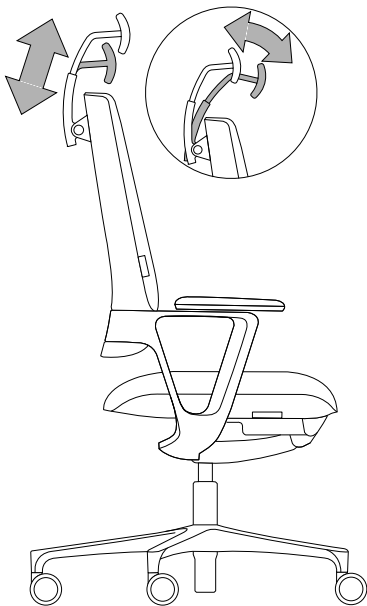

7. Nackenstütze (optional)

Die Nackenstütze ist stufenlos höhenverstellbar und neigbar. Zur Höheneinstellung schieben Sie die Nackenstütze nach oben oder unten. Sie kann ebenso nach vorne bzw. nach hinten verstellt werden.





Beim Zurücklehnen muss Ihr Nacken durch die Nackenstütze komfortabel abgestützt werden.

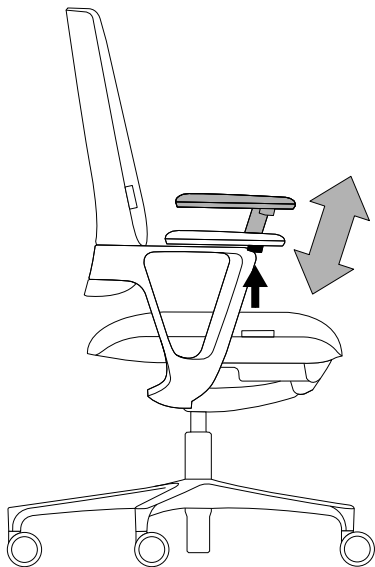

8. Armlehne

Die Armlehnen sind in der Höhe verstellbar.
Das Armlehnenpad ist in der Breite und Tiefe verstellbar und schwenkbar.

Die Armlehnen entlasten die Wirbelsäule, den Schultergürtel und die Armmuskulatur dann wirkungsvoll, wenn Ober- und Unterarm einen Winkel von etwa 90° bilden.

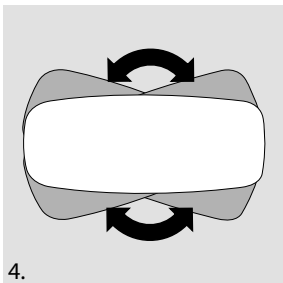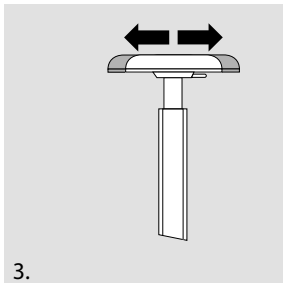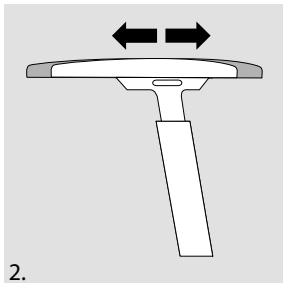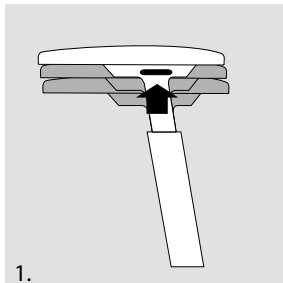

Normen/ Zertifikate



Konstruktionsgrundlage der CONNEX-Serie sind Normen und Anforderungsprofile zeitgemäßer Sitztechnik. Die CONNEX-Serie ist von der TÜV Rheinland LGA Products GmbH geprüft und zertifiziert: "geprüfte Sicherheit" (GS). Made in Germany.



DIN EN 1335 1-3 Büro-Arbeitsstuhl
Typ A (Ausführung mit Schiebesitz)
DIN EN 12529 Rollen für Drehstühle



Sicherheit für hohen ergonomischen Standard über DIN hinaus.

Garantie

Auf diesen Stuhl haben Sie 5 Jahre Garantie.

Für technische Auskünfte wenden Sie sich bitte an den Werkskundendienst unter Tel. +49 (0) 7551/838-277.


Wartung/ Reinigung

Alle mechanischen und beweglichen Teile sind wartungsfrei. Gelegentliches Säubern der Laufrollen von Teppichflusen ist ratsam. Für die Reinigung der Bezüge oder Leder, entfernen Sie zuerst den Staub. Flecken behandeln Sie mit einem weißen, weichen Tuch (kein Microfaser). Bei hartnäckigen Flecken, Polster- oder Ledershampoo einsetzen. Leder zuerst reinigen dann pflegen. Sitz- und Rückenbezüge der CONNEX-Serie sind nutzerfreundlich wechselbar.

Anwendung	Dieser Bürodrehstuhl darf nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht benutzt werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch (z.B. als Aufstiegshilfe, Sitzen auf den Armlehnen, extremen Belastungen) besteht Unfallgefahr.
Rollen	Serienausstattung mit Rollen für Teppichböden. Auf Wunsch weiche Räder für Hartboden, erkennbar am andersfarbigen Laufring. Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ein entsprechender Austausch der Rollen bei Wechsel von Teppich- auf Hartboden und umgekehrt erfolgen.
Gasfeder	Gasfederaggregat nicht erhitzen und nicht gewaltsam öffnen! Arbeiten und Austausch an Gasfedern nur durch eingewiesenes Fachpersonal.
Klöber GmbH	Hauptstraße 1, 88696 Owingen, Germany www.kloeber.com, info@kloeber.com Tel.: +49 (0) 7551/838-0

**You have chosen a Klöber CONNEX.
Congratulations!**

**On the following pages, you can find
out the ways in which you can adapt the
Klöber CONNEX to suit your own personal
sitting requirements.**

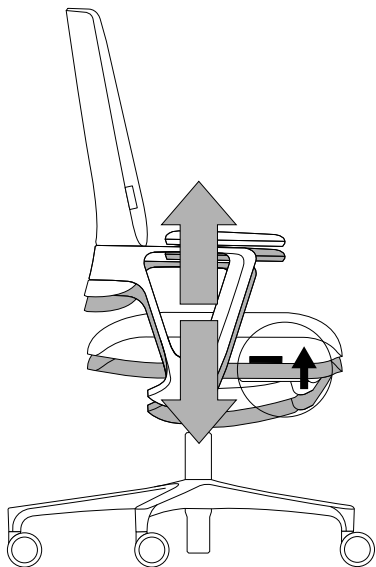

1. Seat height adjustment


The seat height of your swivel chair can be continuously adjusted using the gas spring.

To adjust, pull the lever under the right-hand side of the seat upwards: the seat can then be moved to a different height.

If you take your weight off the chair, the seat will rise. Sit back down and the seat will sink.

Release the lever to set the seat at the desired height.

You are sitting correctly if your thigh and calf form an angle of around 90°.

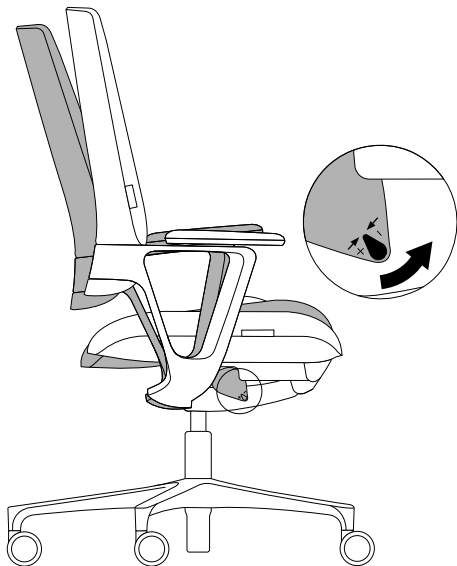

2. Body weight adjustment

SMART COMFORT

The body weight setting is automatic: the counter pressure of the backrest adapts to the user's individual body weight.

SMART COMFORT +


(optional – depending on the configuration)

The body weight setting is automatic.

In addition you can increase the counter pressure of the backrest.

1. Lean forward slightly to take the weight off the backrest.
2. Push the lever “+” upwards for increased counter pressure.

Note: The lever operates precisely and smoothly so no great effort is required.

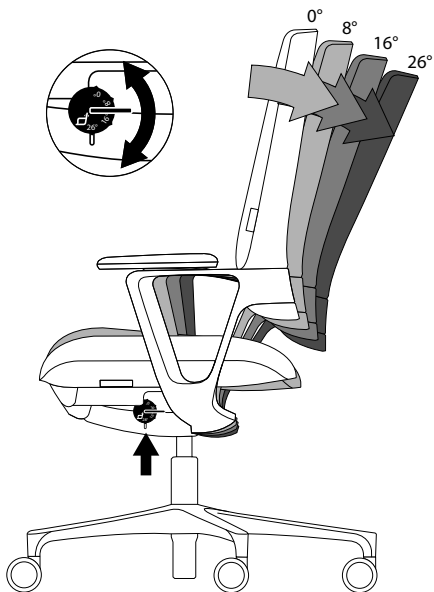


3. Tilt limit / lock (seat and back)

A “dynamic” sitting position, i.e. frequent changes in posture, is recommended.

But if you prefer to work for long periods of time without changing position, you can deactivate “synchronous movement”. Set the rotating lever under the left-hand side of the seat to the “0” position, which locks “synchronous movement”. Turning the lever into a different position will allow you to lean back further gradually to the degree set.

Utilize the interplay of dynamic sitting with back and side movement, as well as swivel.

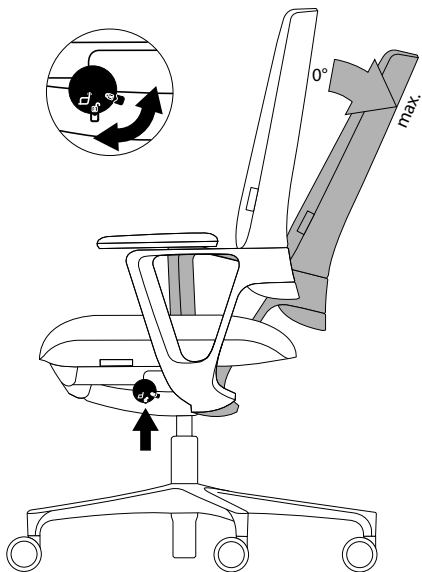

3. Tilt limit / lock (seat and back) – CONFERENCE SWIVEL CHAIR


A “dynamic” sitting position, i.e. frequent changes in posture, is recommended.

Move the control lever under the left-hand side of the seat to : “synchronous movement” is then enabled for the entire swivel range.

Please only operate the control lever in the front seat position!

But if you prefer to work for long periods of time without changing position, you can deactivate “synchronous movement”. Set the rotating lever under the left-hand side of the seat to the  position, which locks “synchronous movement”.

Utilize the interplay of dynamic sitting with back and side movement, as well as swivel.

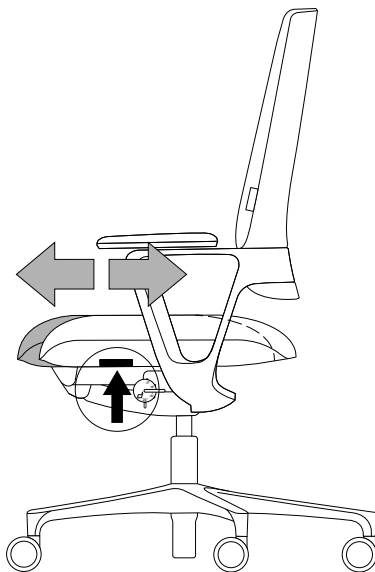


4. Seat depth adjustment

The seat depth can be adjusted to different heights and/or leg lengths.

To adjust, the lever located under the left-hand side of the seat needs to be pulled upwards: now you can slide the seat forward and choose the seat depth you find comfortable. Release the lever and the seat is locked in place again.

If the lever is pulled while the seat is unoccupied, the seat automatically returns to the rear position.


Leave a gap about the width of a fist between the front edge of the seat and the back of the knee.

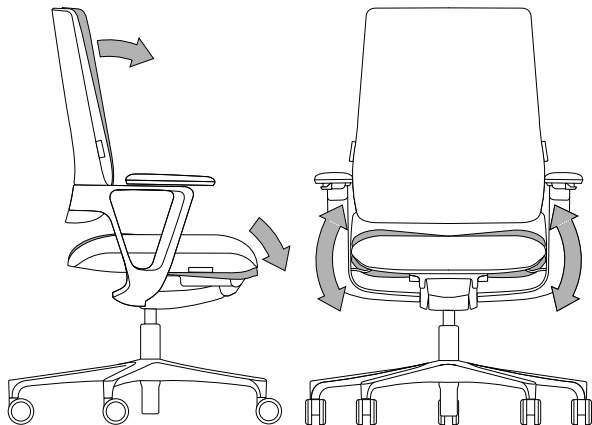

5. 3D seat tilt

You can control the seat tilt by shifting your body's centre of gravity. The seat tilts to the sides as well as to the front.

A seat with a slight forward tilt is recommended by ergonomists for an upright sitting posture. This automatically positions the spine in its natural double-S shape.

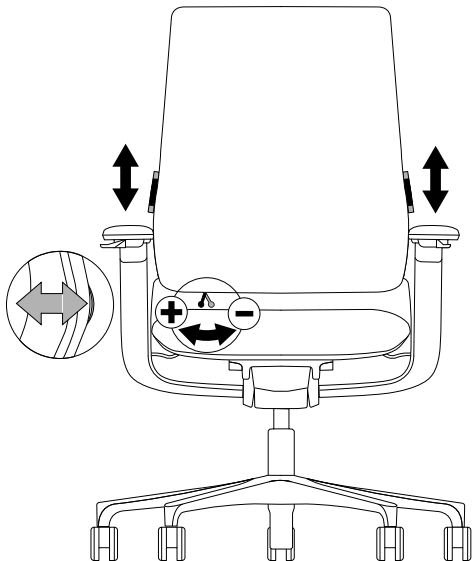


6. Lumbar support (with optional depth adjustment) cnx99/98/95

The lumbar support in the backrest is infinitely adjustable in height and depth (the latter is optional), providing the best possible fit with the user's individual back shape, especially in the area of the lumbar vertebrae.

To adjust the height, slide the two levers on the sides of the backrest up or down. The depth of the lumbar support adjusts by pushing the lever on the bottom right of the inner side of the backrest. Turn the lever to the right, and the lumbar support curves further outwards; turn the lever to the left, and the curvature of the lumbar support is reduced.


Set the forward curvature of the lumbar support at the level where you feel pleasantly supported in the area of the lumbar vertebrae.

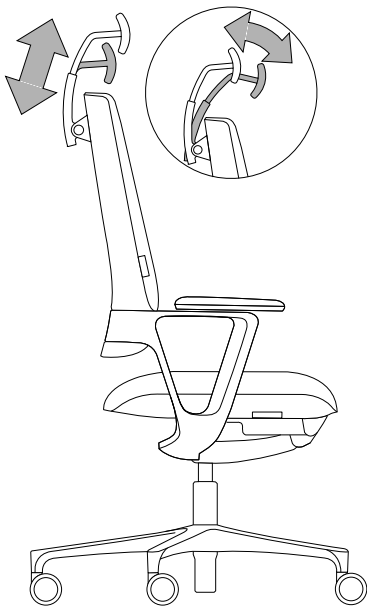

7. Neck support (optional)

The neck support is infinitely adjustable in height and tilt. To adjust the height, slide the neck support up or down.

It can also be pulled closer or pushed away. Your neck should be supported comfortably by the neck support as you lean backwards.




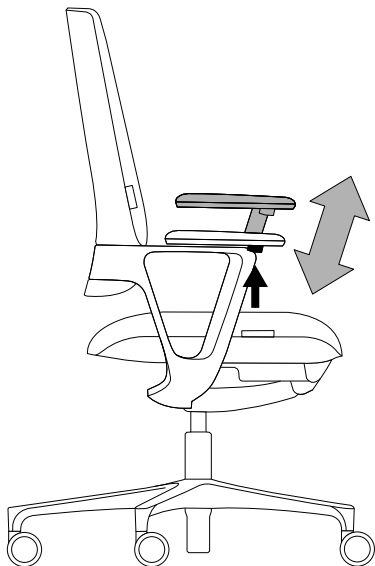


8. Klöber arm supports

The armrests are height-adjustable.

The armrest pad is adjustable in width and depth and also pivots.

The armrests efficiently take strain off the back, shoulders and arm muscles if the upper and lower arm form an angle of around 90°.

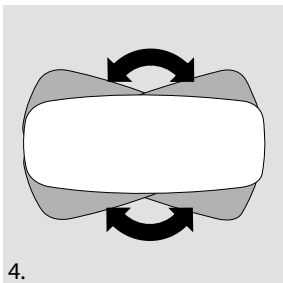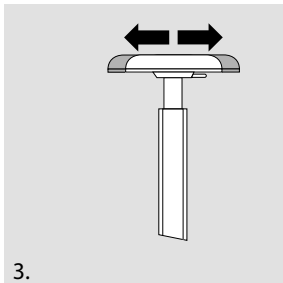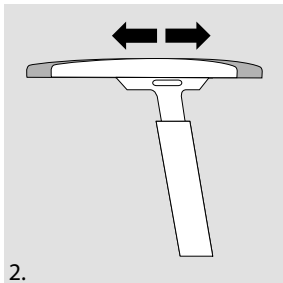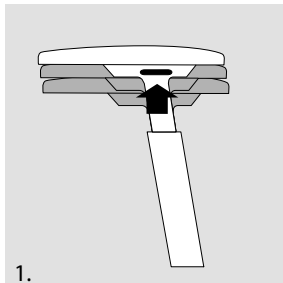

Standards/ certificates



Guarantee

Maintenance/ Cleaning

The CONNEX series is designed in compliance with the standards and requirements of modern seating technology. The CONNEX series is safety-tested and certified by LGA-Rheinland LGA Products GmbH and bears the „safety tested“ mark (GS). Made in Germany.

BS EN 1335 1-3 office task chair

Type A (with sliding seat)

BS EN 12529 Castors for swivel chairs

Assurance of ergonomic standards in excess of EN/BS requirements.

This chair is guaranteed for 5 years.

For technical information please contact the customer service department on


Tel. +49 (0) 7551/838-277.

No maintenance is required on any mechanical or moving parts. Occasional cleaning to remove carpet fluff from castors is advisable. To clean fabric or leather upholstery, you should first remove the dust. Treat spots with a soft, white cloth (no microfibres). On stubborn stains, use fabric or leather shampoo. With leather, clean it first and care for it afterwards. The seat and back covers on CONNEX chairs are easily replaced by the user.

Use	This office swivel chair may only be used for the intended purpose whilst observing the general duty of care. Accidents can happen if the chair is not used in the proper manner (e.g. if used to stand on, sitting on armrests, extreme loads).
Castors	The chairs are fitted with castors for carpeted floors as standard. Soft wheels for hard floors are available if required, which are identified by a different-coloured track ring. For safety reasons, the castors should be changed if a chair used on carpeted floors is to be used on a hard floor instead, and vice versa.
Gas spring	Gas lift units must not be heated or opened by force! Gas lifts should be maintained or replaced by trained specialists only.
Klöber GmbH	Hauptstraße 1, 88696 Owingen, Germany www.kloeber.com, info@kloeber.com Tel. +49 (0) 7551 / 838-0

**Vous avez opté pour un siège
Klöber CONNEX et nous vous en remercions !**

**Vous trouverez sur les pages suivantes la
description des possibilités d'adaptation de
Klöber CONNEX à vos besoins personnels.**

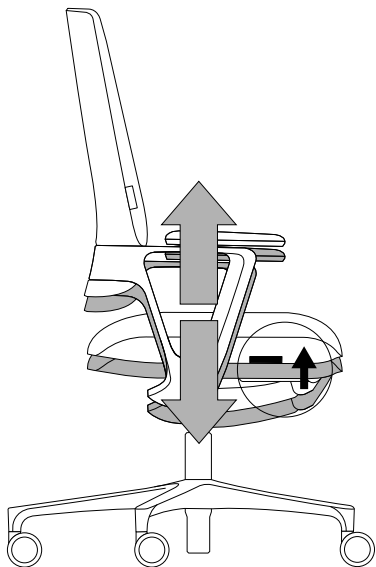


1. Réglage en hauteur de l'assise

La hauteur de l'assise de votre siège pivotant est réglable en continu par le biais d'un vérin pneumatique. Pour ce faire, repoussez vers le haut la manette située à droite sous votre siège : il est alors possible de régler la hauteur de l'assise. Le siège monte lorsque vous vous levez et descend sous l'effet de votre poids.

Relâchez la touche pour verrouiller la hauteur d'assise.

Vous êtes correctement assis lorsque vos jambes forment un angle d'environ 90° au niveau des genoux.

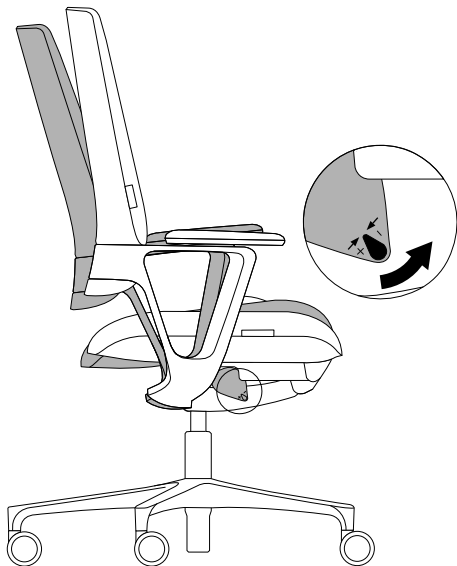

2. Réglage en fonction du poids du corps

SMART COMFORT

Le réglage en fonction de votre poids s'effectue automatiquement : la force de rappel du dossier s'adapte automatiquement au poids du corps de l'utilisateur.

SMART COMFORT +


(en option – selon la configuration)

Le réglage en fonction de votre poids s'effectue automatiquement.

On peut en outre augmenter la force de rappel du dossier.

1. Penchez-vous légèrement en avant pour soulager le dossier.
2. Tournez le levier vers le haut « + » pour une force de rappel augmentée

Remarque : Le levier travaille avec précision et facilement, il s'actionne donc sans effort.

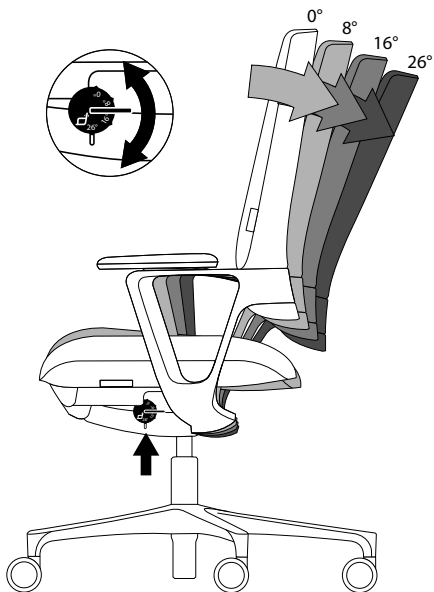


3. Limitation de la course du dossier / Verrouillage du mouvement (assise et dossier)

Il est recommandé de choisir une assise « dynamique ». Autrement dit, il est nécessaire de changer régulièrement la posture de travail.

Si par contre, vous souhaitez travailler pendant un certain temps sans changer de position, il est alors possible de désactiver le « mouvement synchrone ». Réglez sur 0 le levier pivotant à gauche sous l'assise : le « mouvement synchrone » est verrouillé. Pour chaque rotation supplémentaire de la molette : l'angle de basculement augmente de la valeur angulaire indiquée.

Alternez les postures d'assise dynamique par des mouvements d'avant en arrière, latéraux et de pivotement.

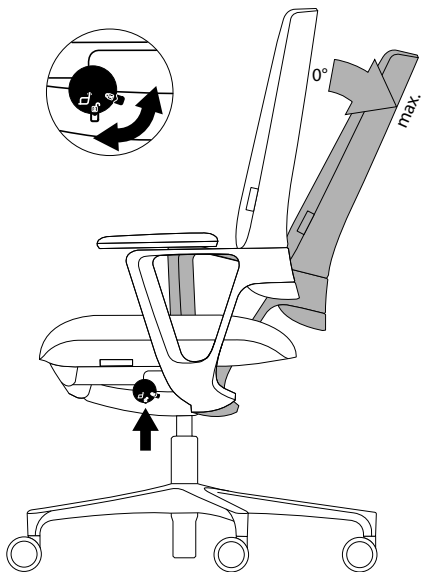

3. Limitation de la course du dossier / Verrouillage du mouvement (assise et dossier) – FAUTEUIL CONFÉRENCE PIVOTANT


Il est recommandé de choisir une assise « dynamique ». Autrement dit, il est nécessaire de changer régulièrement la posture de travail.

Déplacez le levier de commande situé sous la gauche de l'assise vers la position  : le « mouvement synchrone » est alors activé pour toute la plage de pivotement.

N'actionnez le levier de commande que lorsque le dossier est en position droite !

Si par contre, vous souhaitez travailler pendant un certain temps sans changer de position, il est alors possible de désactiver le « mouvement synchrone ». Réglez sur  le levier pivotant à gauche sous l'assise :
Un conseil : le « mouvement synchrone » est verrouillé.

Alternez les postures d'assise dynamique par des mouvements d'avant en arrière, latéraux et de pivotement.

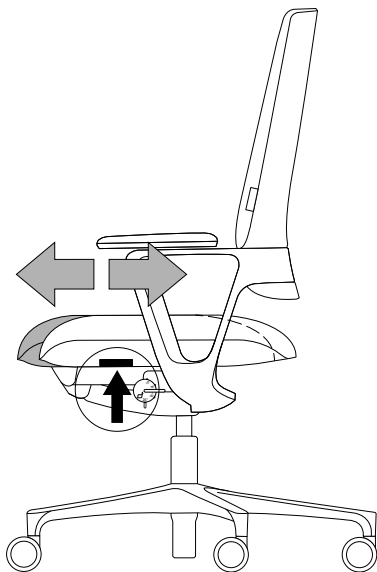


4. Réglage de la profondeur d'assise

Vous pouvez régler la profondeur d'assise afin de l'adapter aux différentes morphologies et/ou longueurs de jambes.

Pour le réglage, tirez vers le haut la touche qui se trouve à gauche sous l'assise : vous pouvez alors déplacer l'assise et choisir la profondeur d'assise qui vous convient. Relâchez la manette : l'assise est à nouveau verrouillée.

Après actionnement de cette manette, lorsque le siège est inoccupé, l'assise revient automatiquement en position initiale.


laissez un espace de la largeur de votre main entre le rebord du siège et le creux de vos genoux.

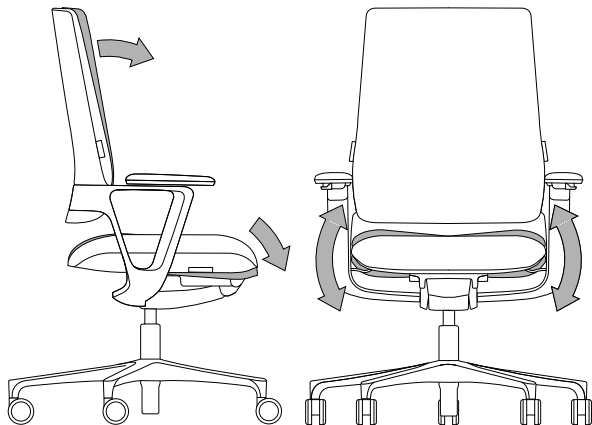

5. Inclinaison 3D de l'assise

Vous pouvez commander vous-même l'inclinaison de l'assise en déplaçant le centre de gravité de votre corps. L'assise est inclinable non seulement latéralement mais aussi par abaissement de l'arête antérieure.


pour une posture avec le corps bien d'aplomb, il est recommandé, du point de vue de l'ergonomie, de régler l'assise en position légèrement inclinée vers l'avant. Ainsi, la colonne vertébrale reprend spontanément sa forme naturelle en double S.

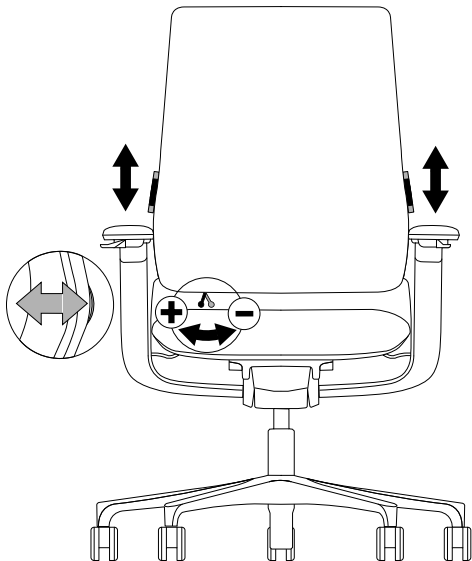

6. Soutien lombaire (réglage en profondeur en option) cnx99/98/95

Le soutien lombaire du dossier est réglable en continu en hauteur et en profondeur (en option) et peut ainsi être parfaitement adapté à la morphologie du dos de l'utilisateur, notamment dans la région lombaire. Pour le réglage en hauteur, repoussez en même temps vers le haut ou vers le bas les deux curseurs qui se trouvent de chaque côté du dossier. La profondeur du soutien lombaire se règle en poussant le levier en bas à droite, du côté intérieur du dossier. Tournez le levier vers la droite pour augmenter le bombement ou vers la gauche pour le diminuer.

réglez le bombement du soutien lombaire de sorte à ressentir une sensation agréable de stabilisation dans la zone des vertèbres lombaires.

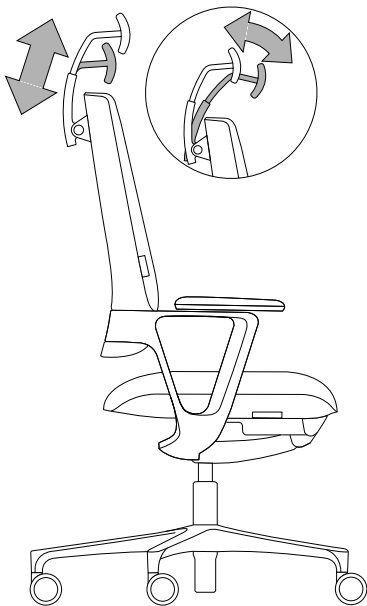


7. Soutien-nuque (en option)

La soutien-nuque est réglable en continu en hauteur et en inclinaison.

Pour le réglage en hauteur, déplacez la soutien-nuque vers le haut ou vers le bas. Il est également possible de la régler vers l'avant ou vers l'arrière.





lorsque vous vous adossez, votre nuque doit être agréablement soutenue par le soutien-nuque.

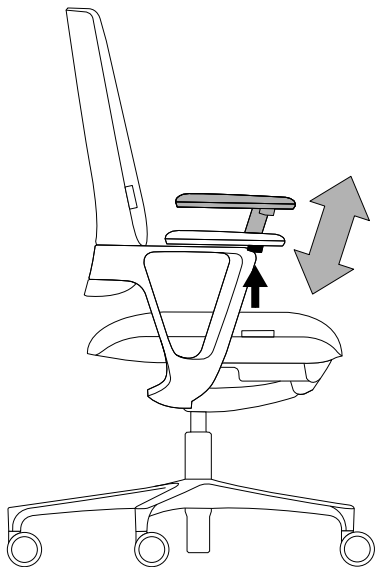

8. Accoudoirs

Les accoudoirs sont réglables en hauteur. Le patin de l'accoudoir est réglable en largeur et en profondeur et pivotant.

pour que les accoudoirs soulagent efficacement la colonne vertébrale, la ceinture scapulaire et les muscles des bras, le bras et l'avant-bras doivent former un angle d'environ 90°.

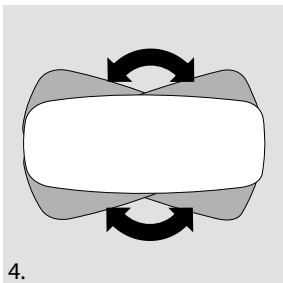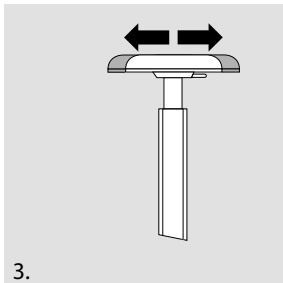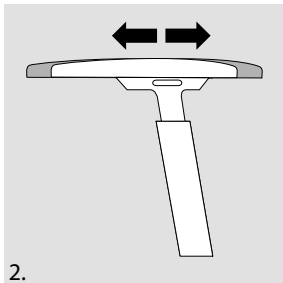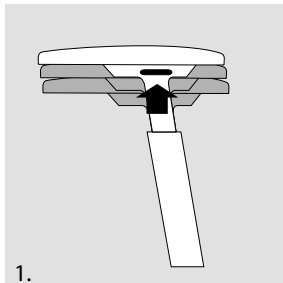

Normes / Certificats



Garantie

Maintenance / Nettoyage

De par leur construction selon des techniques de pointe, les sièges de la série CONNEX satisfont aux exigences des normes en vigueur. La série CONNEX est contrôlée par la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et certifiée « GS - geprüfte Sicherheit ». Made in Germany.

DIN EN 1335 1-3 Siège de bureau

Type A (exécution avec assise coulissante)

DIN EN 12529 Roulettes pour sièges pivotants

Sécurité correspondant à un standard ergonomique élevé, allant au-delà des exigences des normes DIN.

Ce siège bénéficie d'une garantie d'une durée de 5 ans.

Pour tous renseignements d'ordre technique, veuillez contacter notre service après-vente en usine au numéro +49 (0) 7551 / 838-277.

Les parties mécaniques et les pièces mobiles ne nécessitent aucun entretien. Il est toutefois recommandé de nettoyer de temps en temps les roulettes pour en retirer les fibres de la moquette.

Pour le nettoyage des habillages ou du cuir, enlevez tout d'abord la poussière. Traitez les taches avec un chiffon blanc doux (n'utilisez pas de chiffon microfibras). En cas de taches rebelles, utilisez du shampoing pour tissus d'ameublement ou pour cuir. Nettoyez tout d'abord le cuir avant de l'entretenir. Les habillages des assises et des dossiers des sièges de la série CONNEX sont interchangeables et donc très conviviaux.

Utilisation

Ce siège de bureau doit uniquement être utilisé en conformité et dans le respect des obligations générales d'entretien. Il existe un risque d'accident en cas d'utilisation non appropriée (par exemple à la place d'un escabeau, en s'asseyant sur les accoudoirs ou encore en l'exposant à des charges extrêmes).

Roulettes

Le siège est équipé en série avec des roulettes pour moquette. Sur demande, nous tenons à votre disposition des roulettes souples pour sols durs, identifiables à leur bague de roulement d'une couleur différente. Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de changer les roulettes en cas de passage d'un sol recouvert de moquette à un sol dur et inversement.

Vérin pneumatique


Ne pas chauffer le vérin pneumatique et ne pas tenter de l'ouvrir de force ! Les interventions sur les vérins pneumatiques et leur remplacement doivent uniquement être assurés par un personnel spécialisé et formé à cet effet.

Klöber GmbH

Hauptstraße 1, 88696 Owingen, Allemagne
www.kloeber.com, info@kloeber.com
Tel.: +49 (0) 7551/838-0

**U hebt gekozen voor een Klöber CONNEX.
Hartelijk gefeliciteerd!**

**De individuele aanpassingsmogelijkheden
van de Klöber CONNEX aan uw persoonlijke
zitbehoeften vindt u op de volgende
pagina's.**

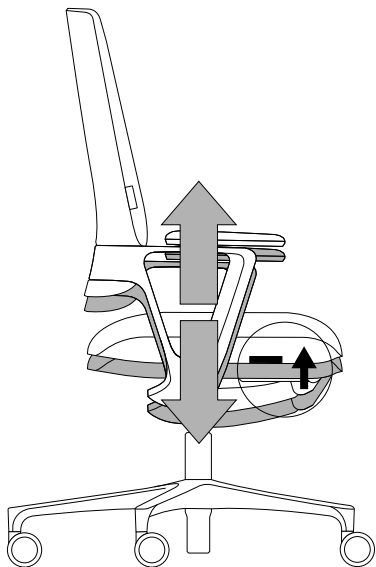

1. Zithoogte verstellen

De zithoogte van uw draaistoel kan door een gasdrukveer traploos in hoogte worden versteld.


Trek daarvoor de knop rechts onder de zitting naar boven: de zithoogte kan worden versteld.

Door de zitting te ontlasten gaat deze naar boven.

Bij belasting gaat de zitting naar beneden.

Knop loslaten: de zithoogte is vastgezet.

U zit correct, wanneer dijbeen en onderbeen een hoek van ongeveer 90° vormen.

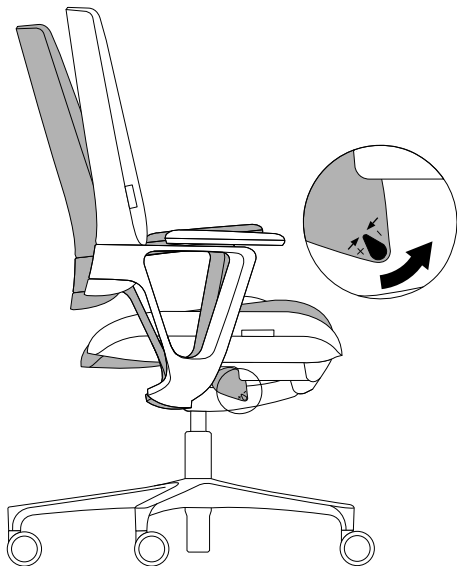

2. Instelling op het lichaamsgewicht

SMART COMFORT

De instelling van het lichaamsgewicht (terugveerkracht van de rugleuning) gebeurt automatisch: de tegendruk van de rugleuning stelt zichzelf in op het individuele lichaamsgewicht van de gebruiker.

SMART COMFORT +


(optioneel – afhankelijk van de configuratie)

De instelling van het lichaamsgewichtsinstelling gebeurt automatisch.

Daarnaast kunt u de terugveerkracht van de rugleuning verhogen.

1. Leun iets naar voren om de rugleuning te ontlasten.
2. Schuif de hendel naar boven "+" voor sterkere tegendruk.

Aanwijzing: De hendel werkt nauwkeurig en soepel, zodat er geen grote krachtsinspanning nodig is.

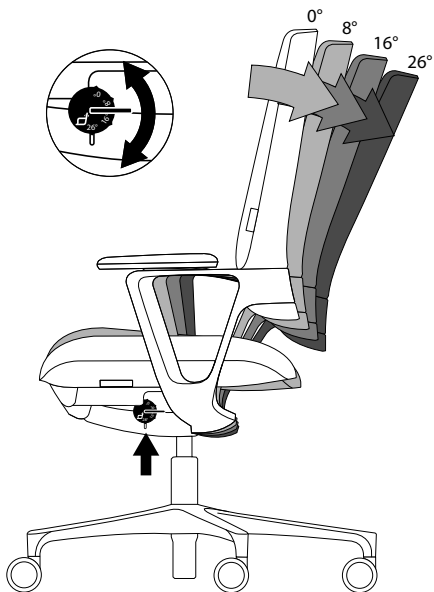


3. Begrenzing van de beweging van de rugleuning / vergrendeling van de beweging (zitting en rugleuning)

Aanbevolen wordt "dynamisch" zitten, d.w.z. zitten in wisselende werkhoudingen.

Wanneer u echter langere tijd in dezelfde zithouding wilt werken, kunt u de "synchrone beweging" in de voorste positie uitschakelen. Zet de draaihendel links onder de zitting op 0°: de "synchrone beweging" is vergrendeld; met elke verdere draaibeweging van het wiel wordt de openingshoek met het aangegeven aantal graden vergroot.

Maak gebruik van de afwisseling van dynamisch zitten door achterwaartse, zijwaartse en draaiende bewegingen.

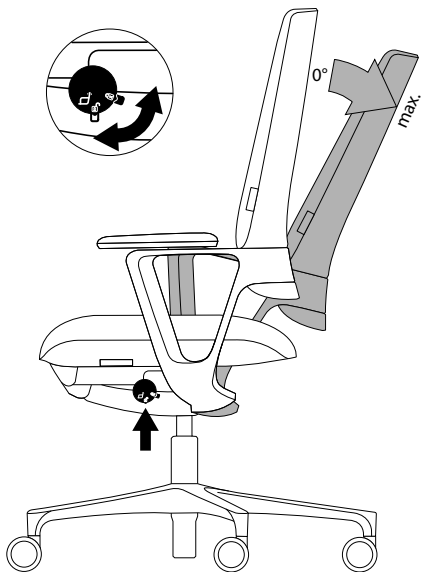

3. Begrenzing van de beweging van de rugleuning / vergrendeling van de beweging (zitting en rugleuning) – VERGADER-DRAAIFAUTEUIL


Aanbevolen wordt "dynamisch" zitten, d.w.z. zitten in wisselende werkhoudingen.

Zet de bedieningshendel links onder de zitting op  : de "synchrone beweging" is vrijgegeven voor het gehele draaibereik.

Gebruik de bedieningshendel alleen in de voorste zitpositie!

Wanneer u echter langere tijd in dezelfde zithouding wilt werken, kunt u de "synchrone beweging" in de voorste positie uitschakelen. Zet de draaihendel links onder de zitting op  : de "synchrone beweging" is vergrendeld.

Maak gebruik van de afwisseling van dynamisch zitten door achterwaartse, zijwaartse en draaiende bewegingen.

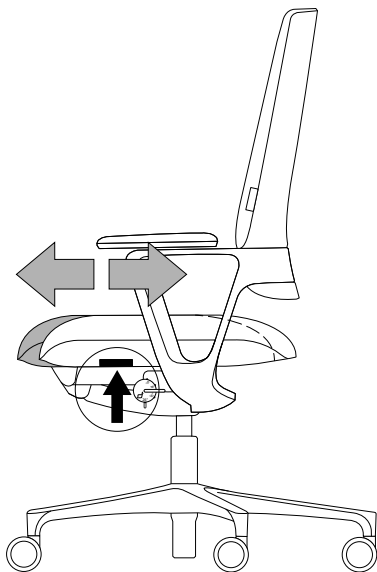


4. Zitdiepte verstellen

Voor een aanpassing aan verschillende lichaamslengtes en/of beenlengtes, kunt u de zitdiepte instellen.

Om de zitdiepte te verstellen trekt u de knop links onder de zitting naar boven: nu kunt u de zitting verschuiven en de voor u aangename zitdiepte kiezen. Knop loslaten: de zitting is weer vergrendeld. Is de zitting niet belast en wordt er aan de knop getrokken, dan beweegt de zitting automatisch terug.


Laat tussen de rand van de zitting en de knieholte een afstand ter grootte van een vuist.

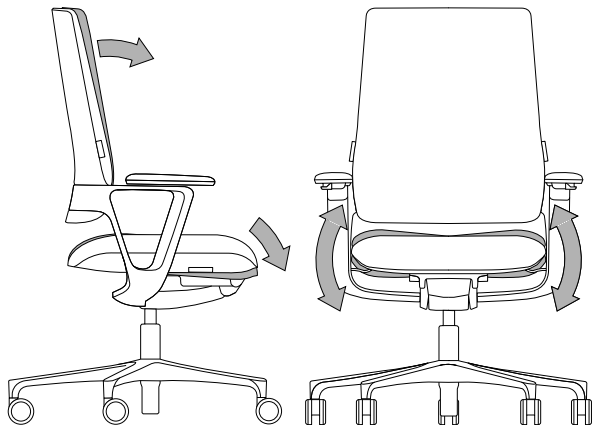

5. 3D-zittinghelling

U kunt de zittinghelling zelf regelen door het lichaamszwaartepunt te verplaatsen. Door de voorzijde van de zitting te laten zakken kantelt de zitting zowel aan de zijkant als aan de voorkant.

Om rechtop te zitten, is een zitting die iets naar voren helt ergonomisch raadzaam. De wervelkolom wordt daardoor automatisch in haar natuurlijke dubbele S-vorm gebracht.

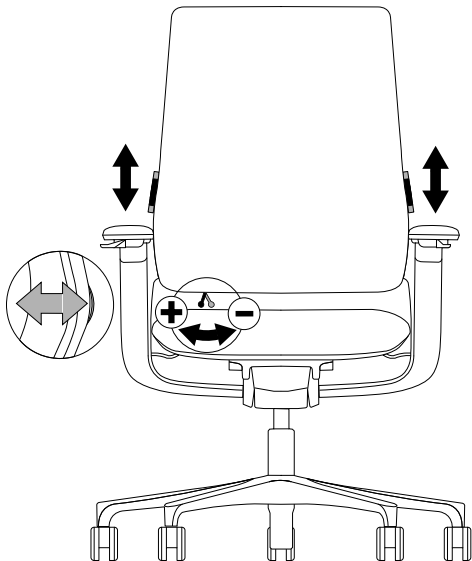


6. Lendensteun (diepteverstelling optioneel) cnx99/98/95

De lendensteun van de rugleuning is traploos in hoogte en diepte (optioneel) verstelbaar en kan zo optimaal en individueel worden aangepast aan de vorm van de rug van de gebruiker, met name in het gedeelte van de lendenwervels.

Om de hoogte in te stellen, beweegt u de twee schuiven aan de zijkant van de rugleuning gelijktijdig naar boven of beneden. U kunt de diepte van de lendensteun instellen door de hendel rechtsonder aan de binnenzijde van de leuning te verschuiven.

Door de hendel naar rechts te draaien komt de lendensteun naar voren, door de hendel naar links te draaien wordt de voorwieling weer minder.


Kies de voorwieling van de lendensteun zodanig, dat u ter hoogte van de lendenwervels een aangename ondersteuning voelt.

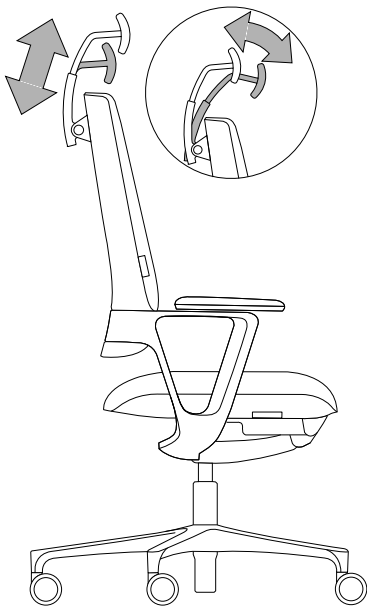

7. Neksteun (optioneel)

De neksteun is traploos in hoogte verstelbaar en kan worden gekanteld. Voor de hoogte-instelling schuift u de neksteun naar boven of beneden. Deze kan eveneens naar voren of naar achteren worden versteld.

Bij het achteroverleunen moet de neksteun uw nek comfortabel ondersteunen.




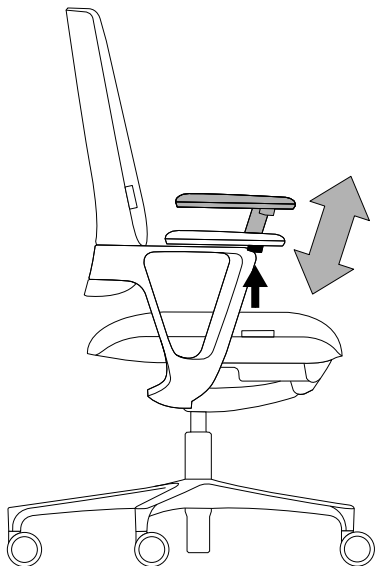


8. Armleuning

De armleuningen zijn in hoogte verstelbaar.

De armleuningpad is in breedte en diepte verstelbaar en draaibaar.

Pas wanneer de boven- en onderarm een hoek van ongeveer 90° vormen, zorgen de armleuningen voor een effectieve ontlasting van wervelkolom, schouderpartij en armspieren.

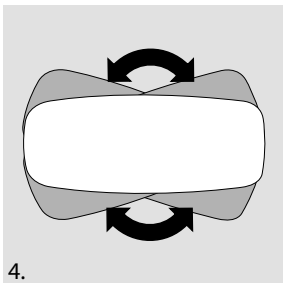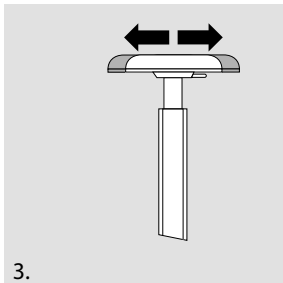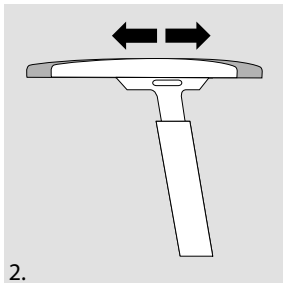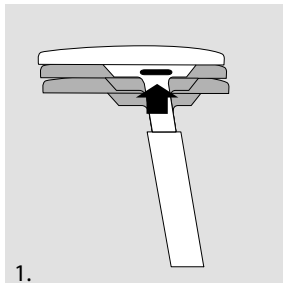

Normen / certificaten



Garantie

Onderhoud / reiniging

Qua constructie voldoet de CONNEX-serie aan alle normen en eisen van de moderne zittechniek. De CONNEX serie is gekeurd en gecertificeerd door de keuringsinstantie TÜV Rheinland LGA Products GmbH: „gekeurde veiligheid“ (GS). Made in Germany.

DIN EN 1335 1-3 kantoor-werkstoel

Type A (uitvoering met schuifzitting)

DIN EN 12529 Wielen voor bureaudraaistoelen


Veiligheid voor een hoge ergonomische standaard die DIN overstijgt.

Op deze stoel hebt u 5 jaar garantie.

Voor technische informatie kunt u contact opnemen met de servicedienst van de producent op tel. +49 (0) 7551 / 838-277.

Alle mechanische en bewegende delen zijn onderhoudsvrij. Het verdient aanbeveling af en toe pluïsjes van de zwenkwielen te halen. Verwijder vóór de reiniging eerst het stof van bekledingen en leder. Behandel vlekken met een witte, zachte doek (geen microvezel). Gebruik bij hardnekkige vlekken bekledings- of leershampoo. Reinig leder eerst alvorens het te verzorgen. Zitting- en rugbekleding van de serie CONNEX kunnen gebruikersvriendelijk worden vervangen.

Gebruik	Deze bureaufauteuil mag slechts worden gebruikt volgens de voorschriften, waarbij u zich houdt aan de algemene verantwoordelijkheid. Bij ondeskundig gebruik (bijv. als trapje gebruiken, zitten op de armleuningen, extreme belastingen) bestaat risico op ongevallen.
Wielen	Standaarduitvoering met wielen voor tapijt. Desgewenst zachte wielen voor harde vloeren, te herkennen aan de afwijkend gekleurde loopring. Om veiligheidstechnische redenen moeten de wielen worden verwisseld wanneer van tapijt wordt overgegaan op harde vloeren en omgekeerd.
Gasveer	Gasveeraggregaat niet verhitten en niet met geweld openen! Het werken aan en vervangen van gasveren is alleen toegestaan indien uitgevoerd door erkend en vakkundig personeel.
Klöber GmbH	Hauptstraße 1, 88696 Owingen, Germany www.kloeber.com, info@kloeber.com Tel.: +49(0)7551/838-0

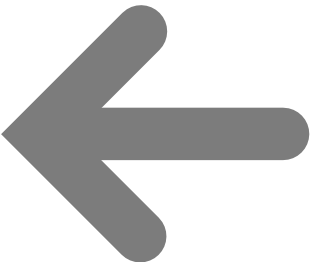

Bedienungsanleitung Operating instructions Système de commande Gebruiksaanwijzing